

Schnellstart-Anleitung für KP-38. KP-39. KP-38A und KP-39A



- ① Plotterfunktion: Bewegt den Cursor nach oben oder ändert die Einstellung.
- ② Plotterfunktion: Bewegt den Cursor nach links.
- ③ Plotterfunktion: Bewegt den Cursor nach rechts.
- ④ Einmal drücken: das Menü der aktuellen Seite erscheint, zweimal drücken: das Hauptmenü erscheint.
Lange drücken: schaltet den Kursverlauf ein/aus
- ⑤ Zeigt die 7 Hauptbildschirme in einer Schleife an, blättert die aufgeführten Benutzeroberflächen um.


Plotterfunktion: Lange drücken: ändert die Farbe des Kursverlaufs.
- ⑥ Kehrt aus einer optionalen Funktion zurück oder zeigt die vorige Seite in umgekehrter Folge an.
Lange drücken: aktiviert die Auswahlfunktion für den Grafikmodus

- ⑦ Bestätigt die Eingabe oder Daten.
 Plotterfunktion: Lange drücken: aktiviert die Funktion zum Einzeichnen einer Markierung
 Kurz drücken: aktiviert das Fenster zum Bearbeiten der Eigenschaften von Wegpunkten
- ⑧ Plotter und AIS-Funktion: Vergrößert den Maßstab von Karten und Grafiken.
- ⑨ Plotter und AIS-Funktion: Verkleinert den Maßstab von Karten und Grafiken.
- ⑩ Plotterfunktion: Zeigt das Menü anderer Funktionen an (GOTO, Tidentabelle, Suche usw.)
- ⑪ Die MOB-Markierung kennzeichnet die Position für Mann über Bord.
- ⑫ Lange drücken: schaltet das Gerät EIN/AUS.
 Kurz drücken: regelt die Helligkeit des Bildschirms und dimmt das Bedienfeld.

Das Gerät EIN- und AUSSCHALTEN

Wird das Gerät durch Drücken der Taste  eingeschaltet, ist ein Piepton zu hören und das „ONWA“-Logo erscheint.


Warten Sie, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist und die Seite mit diesem Warnhinweis erscheint, dann drücken Sie [ENT], um in den Arbeitsmodus zu gelangen.

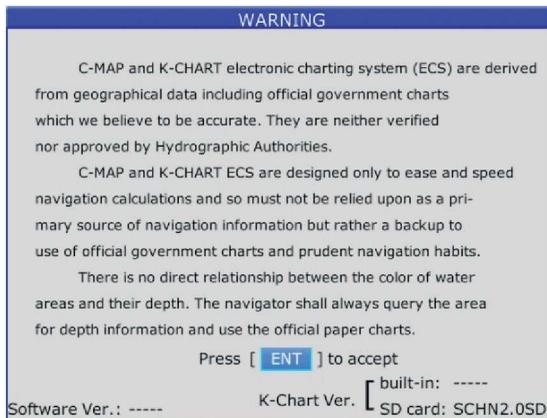

Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie  drücken und so lange halten, bis der Bildschirm dunkel ist.

Farbintensität und Dimmer einstellen


1. Drücken Sie die Taste **POWER** kurz. Das Fenster für die Einstellung öffnet sich.

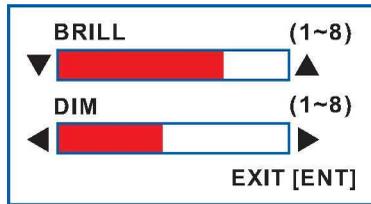

2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die Helligkeit des LCD-Displays einzustellen.
3. Drücken Sie **[▶]** oder **[◀]**, um die Beleuchtung des Tastenfelds einzustellen.
4. Zum Bestätigen und Verlassen die Taste **[ESC]** drücken.

Den Display-Modus auswählen

Wählen Sie die Anzeige mit den Tasten **[MODE]** und **[ESC]** aus. Ihr Gerät hat 7 Anzeigemöglichkeiten: PLOTTER, KOMPASS, WIND, POSITION, SATELLIT, AUTOBAHN, AIS.

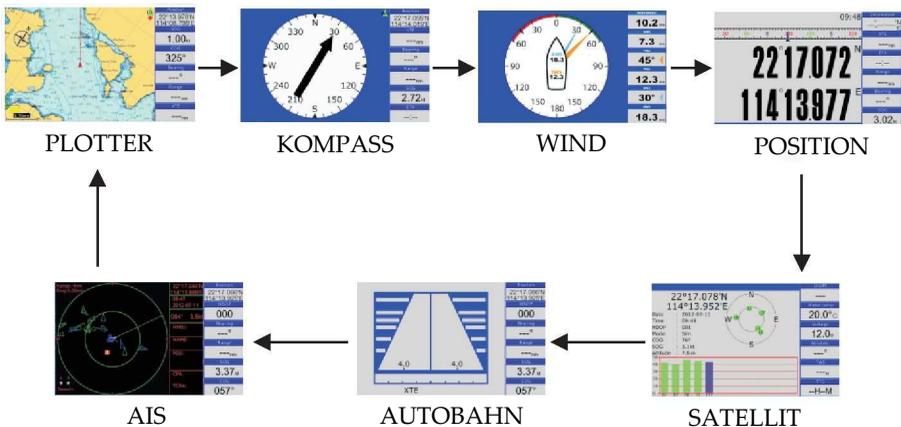


Durch Drücken der Taste **[MODE]** wählen Sie einen Display-Modus. Wird die Taste gedrückt, ändert sich der Display-Modus in der Reihenfolge, die oben zu sehen ist. Durch Drücken der Taste **[ESC]** wählen Sie einen Display-Modus in umgekehrter Richtung. Beispiel 1: Sie sind im PLOTTER-Modus. Drücken Sie **[MODE]**, erscheint der KOMPASS-Modus im Display.



Beispiel 2: Sie sind im PLOTTER-Modus. Drücken Sie die [ESC]-Taste, erscheint der AIS-Modus im Display.

Display-Auswahl über Symbole

Drücken Sie in einem beliebigen Display-Modus [ESC] lange, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines Symbols, wie hier zu sehen ist:

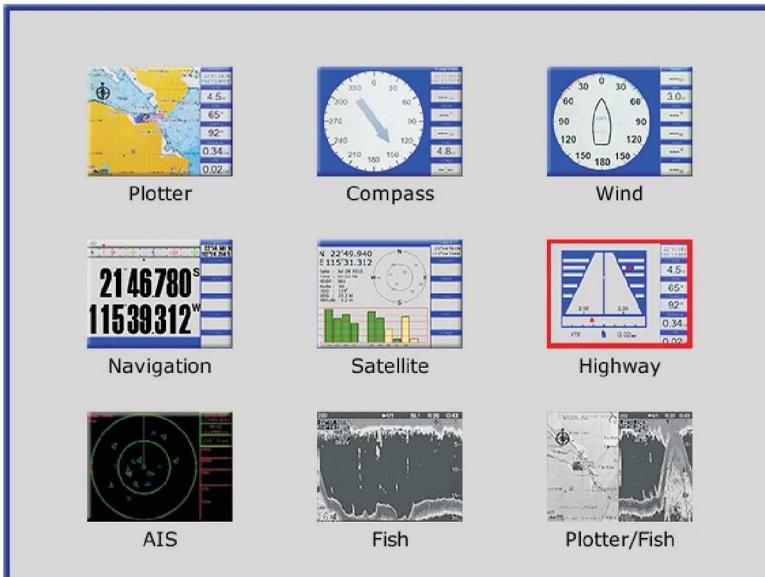

Sie können mit den Pfeiltasten einen Display-Modus auswählen und dann [ENT] drücken, um ihn zu öffnen.

Anmerkung 1: Lässt sich ein Display-Modus nicht auswählen (das Symbol ist grau), kontrollieren Sie bitte im SETUP-Menü, ob dieses Display ausgeschaltet ist.

Anmerkung 2: Da die Fischfinder-Funktion für KP-38 und KP-39 nicht verfügbar ist, können Sie den Modus Fisch und Plotter/Fisch nicht auswählen.

Für weitere Informationen laden Sie bitte das vollständige Handbuch unter <http://www.onwamarine.com> herunter.



Denken Sie bitte an die Umwelt, bevor Sie das Handbuch ausdrucken.