
## Des instructions d'installation

N° d'article 255 440 N° d'article 255 460

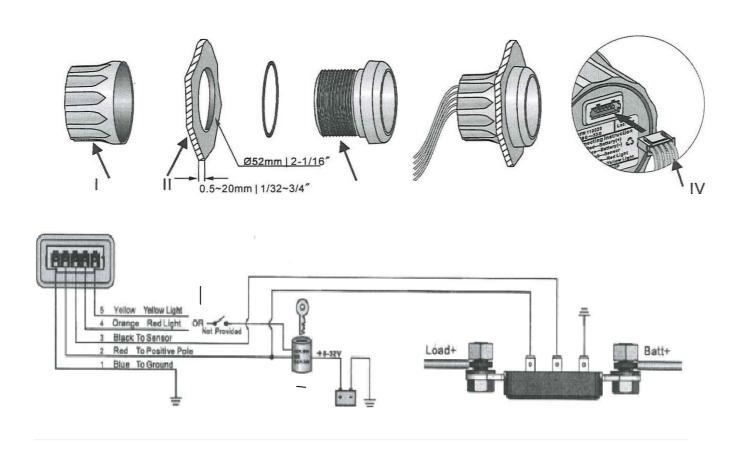

## Des étapes d'installation

- 1. Une ouverture de 52 mm (2 1/16 ") couper en le tableau de bord (II). Une distance {recul, intervalle} de 55 mm est pour l'installation de l'appareil de mesure (2 3/16 ") derrière le tableau de bord nécessaire.
- 2. Enlevez l'anneau de fixation (I). Utiliser l'appareil de mesure de devant. Serrer appareil de mesure (III) à l'aide de l'anneau de fixation (I).
- 3. Mettre en place câbles invalidité dans l'appareil de mesure (III) fermement
- 4. Effectuer le câblage d'après le schéma de raccordement. Ligne avec 12 ou 24 volts.
- 5. Choisir un rétro-éclairage soit rouge, soit jaune.
- 6. Si vous faites attention à ce que les câbles soient branchés correctement au détecteur, le processus de chargement est indiqué autrement comme consommation.
- 7. Important : Assurez-vous que la moyenne de câble est suffisante, pour tenir la force de courant droite, que ceux-ci la chargent et qu'ils la consomment.