
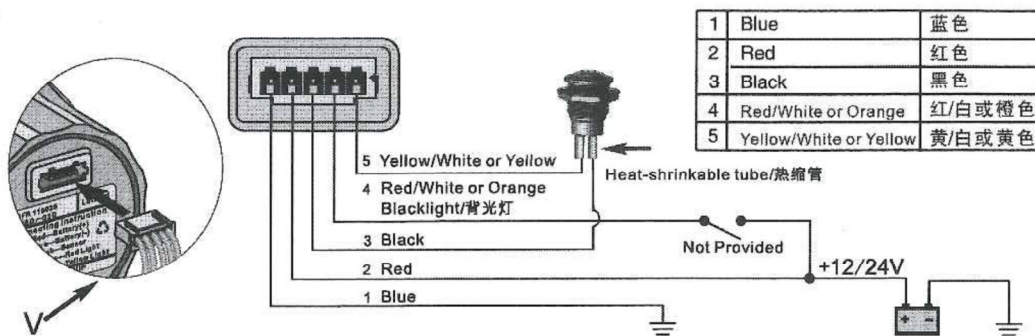


# Des instructions d'installation

N° d'article : 255450

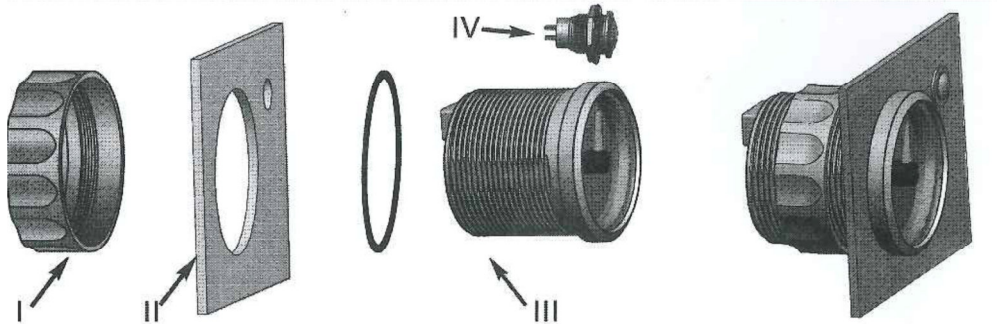

1. Coupez deux ouvertures (52 mm & 12 mm) en le tableau de bord.
2. Utilisez l'appareil de mesure (III) dans le tableau de bord (II). Serrer l'appareil de mesure à l'aide de l'anneau {bague} de stabilisation.
3. Mettez en place le guichet (IV) invalidité dans le tableau de bord et boulonnez celui-ci avec l'écrou.
4. Câbler d'après le plan de brancher. Vous pouvez monter la chambre de rétrécir s'à air après le montage du câble.
5. Mettez la prise de l'arbre de câblage dans la prise.
6. Appuyez sur la touche et réglez le temps.
7. Cette montre n'a pas de pile **Backup** donc veuillez brancher la montre au courant permanent. On devrait régler de nouveau le temps, si celui-ci arrivée de tension fut interrompue.